



USB MP3 Player Bedienungsanleitung

Um den Leistungs- und Funktionsumfang Ihres Produktes in vollem Umfang nutzen zu können, sollten Sie dieses Handbuch vollständig und gewissenhaft durcharbeiten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung am Gerät entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.



Inhalt:

1. Sicherheitshinweise
2. Leistungsmerkmale
3. Systemvoraussetzungen
4. Installation des MP3 Players an den PC
 - 4.1 Installation unter Windows ME/2000/XP
 - 4.2 Installation unter Windows 98SE
 - 4.2.1 Fehler während der Installation unter Windows 98SE
5. Datenübertragung vom PC auf den MP3 Player
6. Bedienung des Gerätes
 - 6.1 Lage und Funktion der Bedienelemente
 - 6.1.1 Das Display
 - 6.2 Musik abspielen
 - 6.2.1 „Repeat“ Funktionen
 - 6.2.2 Equalizer Einstellungen
 - 6.2.3 Wiedergabegeschwindigkeit (Tempo Rate)
 - 6.2.4 A-B Wiederholung
 - 6.2.5 Anzahl der A-B Wiederholungen
 - 6.2.6 Anzahl Wiederholungen allgemein
 - 6.2.7 Menü verlassen (Exit)
 - 6.2.8 Lautstärke einstellen
 - 6.2.9 Ordner / Verzeichnis wechseln
 - 6.2.10 Titel löschen
 - 6.2.11 Karaoke Funktion
7. Das Hauptmenü
 - 7.1.1 Sprachaufnahme
 - 7.1.2 Sprachaufnahmen anhören / löschen
8. Einstellungen
 - 8.1 Einstellungen Menü
 - 8.1.1 Aufnahmezeit
 - 8.1.2 Hintergrundbeleuchtung
 - 8.1.3 Farbe Hintergrundbeleuchtung
 - 8.1.4 Sprache einstellen
 - 8.1.5 Automatische Abschaltung
 - 8.1.6 Wiederholungsmodus
 - 8.1.7 Bildschirmkontrast
 - 8.1.8 Sprache einstellen
 - 8.1.9 Speicherinformationen
 - 8.1.10 Firmware Version
 - 8.1.11 Menü verlassen
9. „Hold-Funktion“
10. FM-Tuner (bei Geräten mit FM-Tuner Funktion)
11. Der MP3 Player als Datenspeicher
12. Batteriewechsel
13. Problemlösungen

Hinweis: Die Beschreibungen der folgenden Seiten beziehen sich auf einen MP3 Player mit Menüsprache Englisch!

1. Sicherheitshinweise

1. Entfernen Sie bitte die Batterien falls das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird, um eine mögliche Beschädigung zu verhindern, die z. B. durch das Auslaufen der Batterien verursacht wird.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht unter extrem thermischen, kalten, staubigen und feuchten Bedingungen.
3. Schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen, andernfalls kann es sein, dass die Oberfläche, die Batterien oder andere Teile beschädigt werden.
4. Ersetzen Sie bitte die Batterien unter folgenden Umständen:
 - A) Das Symbol der Batterie ist leer und blinkt.
 - B) Der Player schaltet automatisch aus und schaltet sich nach Wiederinbetriebnahme erneut aus.
 - C) Funktionstasten reagieren nicht selbst wenn die Batterien entfernt werden und neu eingesetzt werden.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht unter den besonders trockenen Bedingungen, um statische Elektrizität/Aufladungen zu verhindern.
6. Trennen Sie das Gerät nicht plötzlich, wenn es formatiert wird, während des Uploads und des Downloads vom PC. Andernfalls kann es zu Störungen und Datenverlusten kommen.
7. Wenn Sie das Gerät als USB Datenspeicher verwenden, halten Sie sich bitte an die Anweisungen in diesem Handbuch. Der Hersteller ist nicht für Datenverlust verantwortlich.

2. Leistungsmerkmale

- Abmessungen: 9,3 x 3,0 x 2,1cm
- Gewicht: 32 Gramm
- Wiedergabe von MP3 und WMA Dateien von 32 bis 320 Kbps
- 4 Equalizer Einstellungen (Jazz, Rock, Classic, Normal)
- als USB Datenspeicher nutzbar
- hochwertiger Speicher IC
- LCD Display 96 x 26 Pixel
- USB 2.0 / 1.1 Unterstützung
- Batterielaufzeit bis 10 Stunden
- AAA Batterie beiliegend
- unterstützt Windows 98SE (Treiber notwendig), ME, 2000 und XP

3. Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Linux ab 2.4.0 / Mac OS ab 9.0
Freier USB Slot


Ca. 10MB Freier Festplattenspeicher

Prozessor: Pentium ab 233MHz / Athlon ab 450MHz


4. Installation des MP3 Players an den PC

4.1 Installation unter Windows ME / 2000 / XP

Der von Ihnen erworbene USB MP3 Player ist Plug & Play fähig, d. h. er wird direkt nach dem Einstecken in einen freien USB Slot sofort vom PC erkannt und die Treiber automatisch installiert. In der Taskleiste wird dies im unteren, rechten Bereich durch dieses Symbol angezeigt:

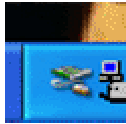

Anschließend wird der USB MP3 Player im Windows Explorer als Wechseldatenträger angezeigt und ist betriebsbereit.

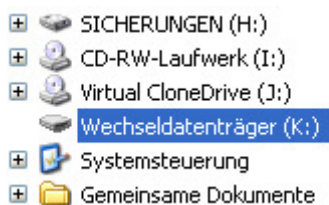

Bei einigen PCs kann es zu Problemen kommen, wenn Sie das Gerät an den Front-Anschluss des PC anstecken. (wird nicht erkannt, Treiber werden gefordert)
Versuchen Sie in diesem Fall den Anschluss über den USB Hauptanschluss auf der Rückseite Ihres PC.

4.2 Installation unter Windows 98SE

Für den Betrieb unter Windows 98SE müssen manuell Treiber installiert werden, die Sie auf der beiliegenden Treiber-CD finden oder von unserer Internetseite: www.cnmemory.de downloaden können. Wählen Sie im Bereich FAQ / Support Ihr Produkt und klicken Sie den Link für den Treiberdownload an. Speichern Sie die Treiberdatei in einem Ordner Ihrer Wahl und entpacken Sie diese mit WinZIP oder einem anderen Entpackungsprogramm, das ZIP Dateien lesen kann.

Sie finden dann folgenden Inhalt:

Name	Größe	Typ
Binary		Dateiordner
Drivers		Dateiordner
Programs		Dateiordner
data1.cab	569 KB	WinRAR-Archiv
data1.hdr	13 KB	HDR-Datei
data2.cab	1 KB	WinRAR-Archiv
kernel.ex_	339 KB	EX_-Datei
layout.bin	1 KB	BIN-Datei
readme.txt	2 KB	Textdokument
setup.bmp	162 KB	Bitmap
Setup.exe	55 KB	Anwendung
Setup.ini	1 KB	Konfigurationseinst...
setup.inx	167 KB	INX-Datei

Starten Sie die Installation **nicht** durch anklicken der „Setup.exe“!!! Dies installiert ein Tool zur Aktualisierung der Firmware. Die nötigen Treiber sind im Ordner „Drivers“ abgelegt.


Gehen Sie bei der Installation nun wie folgt vor:

Fahren Sie den Rechner runter und stecken Sie dann den USB MP3 Player in einen freien USB Steckplatz. Starten Sie dann den Rechner neu.

Beim starten meldet Windows 98SE, dass eine neue Hardwarekomponente gefunden wurde und möchte nun wissen, welcher Treiber installiert werden soll. Sie haben hier die Möglichkeit selbst die Position des Treibers zu bestimmen. Geben Sie hier den oben erwähnten „Drivers“ Ordner in dem entpackten ZIP Archiv an.

Windows 98SE installiert nun die notwendigen Treiber.

Der USB MP3 Player wird nun als Wechseldatenträger im Explorer angezeigt und kann verwendet werden.

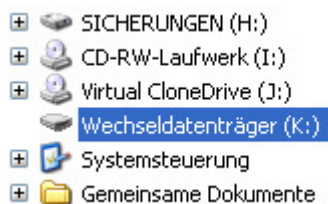

Teilweise ist zuvor noch ein Neustart des Rechners notwendig.

4.2.1 Fehler während der Installation unter Windows 98SE

Bei älteren Windows 98SE Versionen kann es vorkommen, dass Windows den Treiber nicht erkennt, sprich die Fehlermeldung erscheint, es konnte in dem angegebenen Pfad kein Treiber gefunden werden. In diesem Fall führen Sie bitte folgendes Windows Update durch:

<http://support.microsoft.com/kb/q242975/>

Wird der Treiber nach diesem Update noch immer nicht erkannt müssen Sie noch manuell 3 Windows Systemdateien in Ihr System integrieren. Diese Dateien finden Sie auf unserer Internetseite www.cnmemory.de unter FAQ / Support - MP3 Player „Allgemeine Windows98 USB Treiber“. Die Datei nennt sich Win98USBTreiber.zip. Entpacken Sie die ZIP Datei und verfahren Sie dann wie folgt:


- Kopieren Sie die Dateien „usbntmap.sys“ und die „usbstor.sys“ in den Ordner C:\Windows\System32\Drivers
- Kopieren Sie die Datei „usbstor.inf“ in den Ordner C:\windows\inf

Nach einem Neustart werden die Treiber erkannt und können wie oben beschrieben installiert werden.


Falls der MP3 Player noch nicht als Laufwerk angezeigt wird müssen Sie noch folgendes manuell einstellen. Öffnen Sie den Gerätemanager (Start-Systemsteuerung-System) Wählen Sie dort unter Laufwerke das Laufwerk aus, dem keine weitere Bezeichnung zugeordnet ist. Dort müssen Sie unter Eigenschaften ein Häkchen bei „Als Wechseldatenträger verwenden“ setzen.

5. Datenübertragung vom PC auf den Mp3 Player

Sie können nachdem der Player korrekt im System installiert wurde nun Musikdateien auf den Stick kopieren. Am einfachsten geht das mit dem Windows Explorer per „Drag & Drop“, d. h. sie klicken den Titel auf Ihrem Rechner an, den Sie gerne auf dem MP3 Player hätten und schieben diesen dann mit der Maus auf den Wechseldatenträger. Dadurch wird diese Datei auf den Player kopiert. Alternativ können Sie die Musikdatei, die Sie kopieren möchten, mit der rechten Maustaste anklicken und die Option „Kopieren“ wählen.

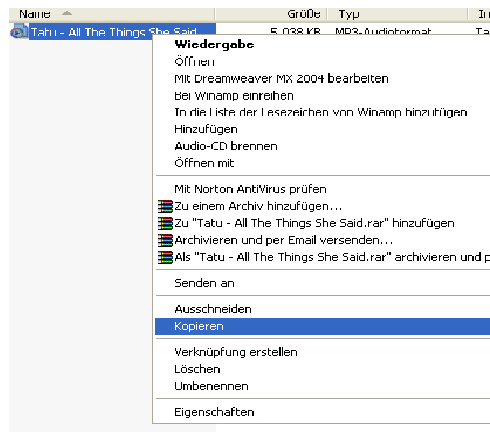

Nun wechseln Sie auf den Wechseldatenträger und wählen hier wieder mit der rechten Maustaste die Option „Einfügen“.

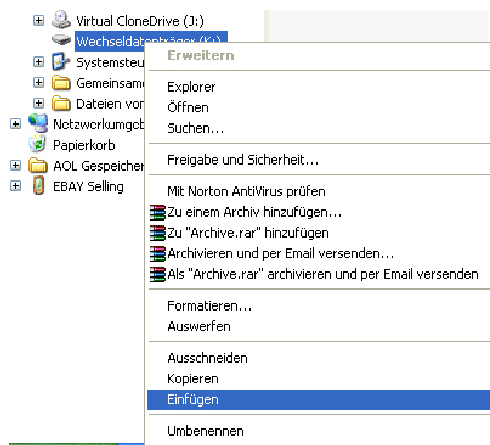

Während des Kopiervorgangs erscheint die Meldung „busy“ auf dem Display. Entfernen Sie den MP3 Player in dieser Zeit nicht vom Rechner!

Wenn Sie eine Datei kopiert haben, die Sie nicht mehr auf dem Player haben möchten, wählen Sie diese mit der rechten Maustaste aus und wählen die Option „löschen“. Es gibt später auch die Möglichkeit nicht mehr gewünschte Musiktitel direkt mit dem Player zu löschen. Mehr hierzu im Kapitel „7.2.8. Titel oder Aufnahme löschen“

6. Bedienung des Gerätes

6.1 Lage und Funktion der Bedienelemente



USB Anschluss: Unter der Schutzkappe befindet sich der USB Anschluss. Mit diesem wird der MP3 Player entweder direkt oder über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden.


Vol +/-: Mit diesen Tasten stellen Sie die Lautstärke ein. (+ lauter / - leiser)

Hold-Taste: Zum Verriegeln der anderen Tasten.

Play/Pause: Hier starten und stoppen Sie die Musikwiedergabe.

Mode-Taste: Zum Anwählen verschiedener Funktionen. Kann nach rechts und links bewegt, sowie gedrückt werden.


6.1.1 Das Display

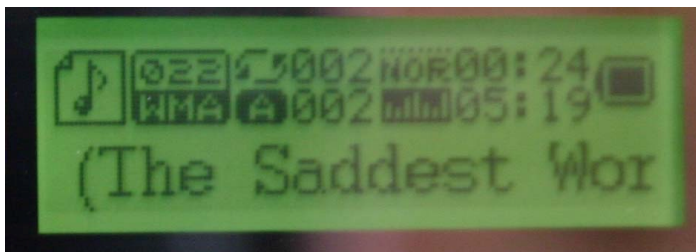

Auf dem Display werden Dateiinformationen über den aktuellen Titel, wie die Laufzeit und der Titel angezeigt. Außerdem bewegen Sie sich über das Display in den verschiedenen Menüs.

6.2 Musik abspielen

Entfernen Sie den MP3 Player nach der Übertragung der Liedtitel vom PC. Stecken Sie den Kopfhörer in die dafür vorgesehene Buchse links von der Hold-Taste. Schalten Sie den MP3 Player durch langes Drücken der Play/Pause Taste ein. Nach der Begrüßungsanzeige (Welcome) erscheint das folgende Menü auf dem Display:

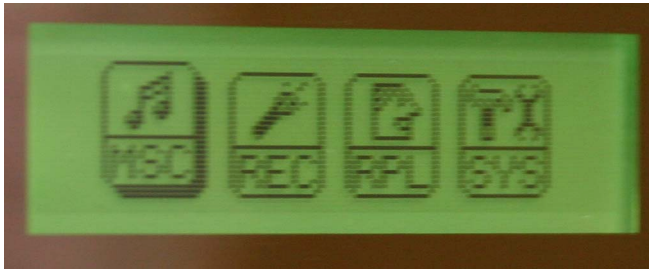

Wählen Sie den Menüpunkt „MSC“ durch drücken der Mode-Taste. Anschließend starten Sie die Musikwiedergabe durch Drücken der Play/Pause Taste. Nochmaliges Drücken lässt die Wiedergabe pausieren. Durch betätigen der Mode Taste nach rechts und links können Sie auf andere Musiktitel

springen. Längeres Drücken dieser Taste nach rechts oder links lässt den laufenden Musiktitel schneller vorwärts oder rückwärts laufen. Dies wird jeweils durch ein Symbol im Display angezeigt.

6.2.1 „Repeat“ Funktionen

Der Player verfügt über verschiedene „Repeat“, also Wiederholungsfunktionen:
Normal (alle Titel werden abgespielt, danach stoppt der Player)
Repeat One (der laufende Titel wird immer wieder gespielt)
Folder (alle Titel des aktuellen Ordners werden abgespielt, danach stoppt der Player)
Repeat Folder (Alle Titel im aktuellen Ordner werden wiederholt)
Repeat All (alle Titel, die sich auf dem Player befinden werden wiederholt)
Random (die Titel im aktuell gewählten Ordner werden zufällig wiedergegeben)
Intro (alle Titel werden für 10 Sekunden angespielt)

Sie können diese Funktionen wie folgt aufrufen:

Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Mode-Taste einmal kurz. So gelangen Sie ins Wiedergabe-Menü. Der erste Punkt dieses Menü ist Repeat. Wählen Sie diesen Menüpunkt durch betätigen der Mode-Taste nach rechts oder links aus und bestätigen Sie dies mit einem erneuten Drücken auf die Mode-Taste. Im „Repeat“-Menü können Sie eine der oben vorgestellten Einstellungen wählen. Dies geschieht ebenfalls durch nach rechts und links bewegen der Mode-Taste. Durch Drücken dieser Taste bestätigen Sie Ihre gewählte Einstellung. Danach gelangen Sie wieder zurück zur Musikwiedergabe.

6.2.2 Equalizer Einstellungen

Sie haben bei dem Gerät die Möglichkeit verschiedene Equalizer Einstellungen zu treffen, ganz nach Ihrem Musikgeschmack:
Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Diese verschiedenen Einstellungen unterscheiden sich im Klang, stellen Sie die Stufe ein, die Ihrem Geschmack am nächsten kommt. Dies geschieht so: Öffnen Sie wieder das Wiedergabe Menü und wählen Sie den Menüpunkt Equalizer. Durch Drücken der Mode-Taste gelangen Sie ins EQ Menü. Treffen Sie hier Ihre Wahl und bestätigen Sie wieder durch Drücken der Mode Taste.

6.2.3 Wiedergabegeschwindigkeit (Tempo Rate)

Wenn Sie einen Musiktitel schneller oder langsamer wiedergaben möchten können Sie dies in diesem Menüpunkt einstellen. Die Möglichkeiten reichen von -5 (sehr langsam) bis +5 (sehr schnell)

Achtung: Diese Funktion ist nur für MP3 Dateien anwendbar!!!

6.2.4 A-B Wiederholung

Sie haben mit diesem Player die Möglichkeit eine bestimmte Stelle eines Musikstückes ständig wiederholen zu lassen. Sie müssen nur Anfangs- und Endposition bestimmen. Öffnen Sie das Wiedergabe Menü über die Mode-Taste. Wählen Sie hier Menüpunkt A-B Replay durch Drücken der Mode-Taste. Danach erscheint im Display ein kleines „A-B“. „A“ blinkt. Um den Beginn der Wiederholschleife zu bestimmen drücken Sie die Mode-Taste einmal nach rechts. „B“ beginnt zu blinken. Nochmaliges Drücken der Mode-Taste nach rechts bestimmt das Ende der Schleife. Von nun an wird die ausgewählte Stelle so oft wiederholt, wie Sie im nächsten Menüpunkt eingestellt haben wiederholt. Durch bewegen der Mode-Taste nach rechts und links können Sie die verschiedenen aufgezeichneten Schleifen aufrufen, durch Drücken der Mode-Taste beenden Sie die A-B Wiedergabe und kehren zur normalen Wiedergabe zurück.

6.2.5 Anzahl A-B Wiederholungen (Replay times)

In diesem Menüpunkt bestimmen Sie, wie oft die Stelle, die Sie über die A-B Wiederholung bestimmt hatten wiederholt werden soll, bevor die Wiedergabe normal weiterläuft.

6.2.6 Anzahl Wiederholungen allgemein (Replay gap)

Stellen Sie in diesem Menüpunkt ein, wie oft die Wiederholung eines oder alle Titel ablaufen soll, bevor der Player die Wiedergabe stoppt.

6.2.7 Exit

Verlassen Sie hier das Menü und kehren Sie zurück zur Musikwiedergabe.

6.2.8 Lautstärke einstellen

Auf der Unterseite des MP3 Players befinden sich die Vol. + und – Tasten. Durch Drücken dieser Tasten während der Musikwiedergabe können Sie die Lautstärke nach eigenen Wünschen verändern.

6.2.9 Ordner wechseln (Folder)

Sie haben mit Ihrem Player die Möglichkeit mehrere Unterverzeichnisse anzulegen. Dies tun Sie dann, wenn der MP3 Player an den PC angeschlossen ist. (Rechte Maustaste – Erstellen – Neuer Ordner)

So können z. B. 2 verschiedene Personen diesen MP3 Player nutzen. Jeder legt seine bevorzugte Musik in einem eigenen Ordner ab. Auch können Sie hier einstellen, dass z. B. Sprachaufnahmen in einem extra Ordner abgelegt werden.

Um den aktuellen Ordner zu wechseln, drücken Sie während der Musikwiedergabe die Play/Pause Taste, dass die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie die Mode-Taste und wählen Sie den Punkt „Local Folder“ Durch die Mode-Taste wählen Sie den gewünschten Ordner. Bestätigen Sie durch Drücken der Mode-Taste.

6.2.10 Titel löschen (Delete File / Deleta All)

Sie haben die Möglichkeit einzelne oder alle Musikdateien zu löschen.

Begeben Sie sich wie in Punkt 6.2.9 beschrieben ins das Menü, in dem Sie auch den Ordner wechseln können. Wählen Sie hierzu „Del File“ oder „Del All“ um eine oder alle Dateien zu löschen. Vor dem Löschen müssen Sie nochmals bestätigen. Dies geschieht wieder durch die Mode Taste.

ACHTUNG: Versehentlich gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden!

6.2.11 Karaoke Funktion

Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Mode-Taste etwa 2 Sekunden, so gelangen Sie zu der Liedtextbegleitfunktion. Haben Sie bei einem Titel die Texte eingepflegt, so erscheint jetzt der Text des Liedes. Durch erneutes Drücken der Mode-Taste verlassen Sie die Karaoke Funktion wieder.

7. Das Hauptmenü

Dieses Menü erreichen Sie, indem Sie während der Musikwiedergabe die Play/Pause Taste drücken, um die Wiedergabe zu stoppen und anschließend die Mode-Taste drücken.



Über das Hauptmenü sind folgende Unterpunkte anwählbar:

MSC: Musikwiedergabe

FM: Radiowiedergabe (bei Geräten mit FM Tuner)

REC: Sprachaufnahme

RPL: Wiedergabe der Sprachaufnahmen

SYS: Einstellungen des Players

Die Musikwiedergabe wurde in den bisherigen Abschnitten behandelt. Im folgenden erfahren Sie mehr über die weiteren Funktionen.

7.1.1 Sprachaufnahme

Ihren USB MP3 Player können Sie auch zur Sprachaufnahme nutzen, z. B. um sich unterwegs wichtige Dinge zu merken.

Um eine Sprachaufnahme zu starten gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „REC“. Durch bestätigen mit der Mode-Taste gelangen Sie zur Sprachaufnahme.

Durch Drücken der Play/Pause Taste starten Sie die Aufnahme. Im Display läuft die Zeit mit. Durch erneutes Drücken der Play/Pause Taste pausiert die Aufnahme. Längeres Drücken der Play/Pause Taste wird die Aufnahme gespeichert. Im Display erscheint die Anzeige „saving“.

Drücken Sie die Mode Taste, während die Aufnahme nicht läuft gelangen Sie ins Aufnahme Menü. Dort finden Sie die Punkte „Local Folder“ (Wählen Sie hier den Ordner, in dem die Aufnahmen gespeichert werden sollen) und „REC Type“

Fine Rec: Gute Aufnahmequalität, benötigt viel Speicherplatz (WAV-Datei)

Long Rec: Niedrige Aufnahmequalität, benötigt wenig Speicherplatz (ACT-Datei)

Fine VOX: Derzeit identisch mit Fine Rec.

Long VOX: Derzeit identisch mit Long Rec.

Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus durch drücken der Mode-Taste.

7.1.2 Sprachaufnahme anhören / löschen

Um Ihre aufgenommenen Dateien anzuhören gehen Sie ins Hauptmenü und wählen Sie den Punkt „RPL“. Durch Drücken der Mode-Taste nach rechts und links wählen Sie die gewünschte Datei aus, mit der Play/Pause Taste starten Sie die Wiedergabe. Wie bei der Musikwiedergabe können Sie dann mit der Mode-Taste einen Titel nach vorne oder hinten springen, bzw. einige Sekunden überspringen oder schnell zurück springen. Um die Wiedergabe der Sprachaufnahmen zu verlassen, drücken Sie wieder die Mode-Taste für ca. 2 Sekunden. Sie gelangen dann wieder ins Hauptmenü. Um eine Sprachaufnahme-Datei zu löschen, drücken Sie die Mode-Taste nur kurz.

Sie gelangen in ein Menü mit folgenden Punkten:

Local Folder: Wählen Sie hier den Ordner aus

Delete File: Löschen einer Sprachaufnahme-Datei

Delete all: Löschen aller Sprachaufnahmen

Exit: Zurück zur Sprachaufnahme

8 Einstellungen

Dies ist der vierte und letzte Menüpunkt im Hauptmenü. (SYS) Öffnen Sie dieses Menü durch Drücken der Mode-Taste.

8.1 Einstellungen Menü

In diesem Menü können Sie alle wichtigen Einstellungen für Ihren USB MP3 Player verändern. Dieses Menü umfasst insgesamt 11 Unterpunkte:

Record Time – Backlight – Backlight Mode – Language – Power Off – Replay Mode – Contrast – Online Mode – Memory Info – Firmware Version – Exit

Auf diese Punkte wird im Folgenden näher eingegangen:

8.1.1 Aufnahmezeit (Record Time)

In diesem Menüpunkt wird Ihnen angezeigt, wie groß die aktuell auf dem Player befindliche Gesamtspielzeit ist.

8.1.2 Hintergrundbeleuchtung (Back Light)

Stellen Sie über diesen Menüpunkt ein, wie lange die Hintergrundbeleuchtung brennen soll, bevor sie ausschaltet. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Mode-Taste.

8.1.3 Hintergrundbeleuchtung Farbe (Backlight Mode)

Wählen Sie hier die Farbe der Hintergrundbeleuchtung. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Mode-Taste.

8.1.4 Sprache einstellen (Language)

Stellen Sie mit diesem Menüpunkt die gewünschte Sprache ein. Folgende Optionen sind möglich: Einfach Chinesisch – Traditionell Chinesisch – Englisch – Deutsch – Französisch – Italienisch – Spanisch – Schwedisch – Tschechisch

8.1.5 Automatisches Abschalten (Power Off)

Um Energie zu sparen, schaltet der Player automatisch ab, nachdem er einige Zeit nicht benutzt wurde. Stellen Sie hier die gewünschte Zeit ein.

8.1.6 Wiederholungsmodus (Replay Mode)

Stellen Sie hier ein, ob die Wiederholung im A-B Modus automatisch oder manuell erfolgen soll.

8.1.7 Bildschirmkontrast (Contrast)

Stellen Sie hier den Bildschirmkontrast (Helligkeit) nach Ihren Wünschen ein. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch einen Druck auf die Mode-Taste.

8.1.8 Online Mode

Dieser Menüpunkt ist derzeit ohne Funktion.

8.1.9 Speicherinformation (Memory Info)

In diesem Menüpunkt können Sie ablesen, wie viel Megabyte (MB) des Speichers belegt sind.

8.1.10 Firmware Version

Hier können Sie bei evtl. anstehenden Firmwareupdates überprüfen, welche Firmware auf Ihrem Player installiert ist. **Achtung: Firmwareupdate werden auf eigene Verantwortung durchgeführt. Bei fehlerhafter Durchführung können keine Garantieansprüche erhoben werden!**

8.1.11 Exit

Kehren Sie hier zum Hauptmenü zurück

9. Hold-Funktion

Durch Verschieben der Hold-Taste auf der Unterseite des MP3 Players können Sie die Tasten verriegeln. So kann sich der Player nicht versehentlich selbst einschalten, während Sie ihn nicht in Gebrauch haben oder sich nicht versehentlich ausschalten, während Sie Musik hören. Wo sich die Hold Taste befindet, sehen im Kapitel 6.1 Lage und Funktion der Bedienelemente.

10. FM-Tuner

Achtung: Nur bei Geräten mit eingebautem FM-Tuner!!!!

Sie erreichen den FM-Tuner über das Hauptmenü (FM). Über die Mode Taste können Sie die gewünschte Sendefrequenz einstellen. Nach einem Druck auf die Mode Taste ist diese gespeichert.

11. Der MP3 Player als Datenspeicher

Wie mit einem normalen USB-Stick können Sie auch mit Ihrem USB MP3 Player Daten von einem PC zum anderen transportieren. Erstellen Sie auf dem Stick z. B. ein Verzeichnis, das Sie „Daten“ nennen. Kopieren Sie die gewünschten Dateien genauso wie eine MP3 Datei auf Ihren MP3 Player in das entsprechende Verzeichnis. Um Probleme während der MP3 Wiedergabe zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese Dateien nicht in das gleiche Verzeichnis wie die MP3 Dateien zu kopieren.

12. Batteriewechsel

Wenn die Batterieanzeige im Display nicht mehr ausgefüllt ist müssen Sie bald eine neue Batterie einlegen. Sollten Sie das vergessen, kann es passieren, dass der Player plötzlich automatisch ausschaltet und sich nicht mehr einschalten lässt. Kurz bevor dies geschieht wird die Meldung „Low Power“ im Display angezeigt. Legen Sie in diesem Fall bitte eine neue AAA Batterie ins Batteriefach auf der Rückseite ein. Sie müssen zunächst den USB Schutzdeckel entfernen, bevor Sie das Batteriefach öffnen können. Entfernen Sie die Batterie bei längerer Nichtnutzung unbedingt um Schäden durch ein Auslaufen zu verhindern!

13. Problemlösungen

Einzelne Musikdateien werden gar nicht oder nur teilweise wiedergegeben

Der Player unterstützt MP3 Dateien und WMF Dateien. Wenn Sie beispielsweise eine OGG Datei auf den Player kopiert haben wird diese nicht abgespielt. Nicht abgespielt werden auch Dateien die mehr als 320 Kbps haben. Ist eine Datei fehlerhaft wird sie ebenfalls übersprungen.

Es kann auch sein, dass Sie den Player falsch formatiert haben. Unterstützt wird nur das FAT Dateiformat.

Ich habe den MP3 Player während der Datenübertragung vom PC getrennt

In diesem Fall kann es passieren, dass Daten fehlerhaft und unvollständig kopiert wurden, sich dann auch nicht abspielen lassen. Teilweise kann es auch passieren, dass der Player nicht mehr auf Tastendruck reagiert. In diesem Fall entfernen Sie bitte für einige Sekunden die Batterie und kopieren Sie die Dateien erneut.

Wenn ich den Player starte erscheint im Display: „ERR SDFS“ oder „Starting“, bzw. der Player schaltet aus, wenn man ins Musik Menü möchte.

In diesem Fall haben Sie den Player vermutlich mit dem falschen Dateisystem formatiert. Formatieren Sie den Stick nur mit FAT, nicht mit FAT32 oder NTFS!!! Formatieren Sie den MP3 Player neu, er lässt sich anschließend wieder wie gewohnt in Betrieb nehmen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder schauen Sie im Internet unter www.cnmemory.de im Bereich FAQ, vielleicht wird Ihre Frage dort schon beantwortet.

Viel Spaß bei der Verwendung Ihres USB MP3 Players!

Chips & More GmbH
Computerhandelsgesellschaft
Gewerbestr. 5a
D-79112 Freiburg
Tel. 0 76 64 / 50 57 – 0
Fax 0 76 64 / 50 57 – 29
info@cnmemory.de
www.cnmemory.de